



LINCRUSTA®

The Ultimate Wallcovering Since 1877

Lincrusta 石膏墙面材料的铺贴说明

墙面处理

彻底清洁墙面是铺贴 Lincrusta 石膏墙面材料的关键。去除旧装修层、清洗、修补平整，放置干燥。打磨后才能铺贴。

衬层

为了达到最佳铺贴效果，建议在所有无孔墙面（如：经溶剂涂刷过的墙面）使用跨衬砌方式。使用含防腐剂的已混合粘合剂铺贴衬层。待干透再铺贴 Lincrusta 石膏墙面材料。

推荐粘合剂

Lincrusta 粘合剂是专为铺贴 Lincrusta 石膏墙面材料而配制。我公司“不推荐”您使用任何其他粘合剂。若 Lincrusta 粘合剂略呈粘稠状，搅动至均匀，切忌稀释。

Lincrusta 的处理和存放

铺贴时应小心避免磕碰 Lincrusta 石膏墙面材料的表面。Lincrusta 背面经浸湿后更加柔韧。建议铺贴前在室温下存放。

推荐的铺贴工具

刀（锋利）	滚筒（毛毡）	海绵
卷尺	2-3"合成树脂油漆刷	
气泡式水平仪	平尺（剪裁使用）	剪裁板

墙纸（Wallcoverings）的铺贴方法

1. 根据房间的尺寸合理安排铺贴的起讫位置，以减少废料，在墙面上标志铅垂线。
2. 根据需要的长度剪裁墙纸，剪裁时上下各多留 50 毫米 (2") 修边。
3. 用裁刀直尺去掉墙纸延展部分，小心避免损伤边缘处。各款墙纸留边的测量建议，请参见反面的表格。
4. 用温水沾湿墙纸的背面，待 20-30 分钟使浸透。为获得最佳效果，背对背放置墙纸。温水浸透有助墙纸伸展，粘贴效果更佳。
5. 浸透后用干海绵吸去多余水分。
6. 使用 50-75 毫米(2-3")合成树脂油漆刷将 Lincrusta 粘合剂涂在墙纸背面。面积较大时可以使用滚筒。
7. 上墙铺贴，使其平展服帖，使用 178 毫米(7")毛毡滚筒从中心到四边将空气撵出。
8. 处理下缘时，标记墙纸的两边，与墙裙或墙围的上缘对齐。将剪裁板靠墙垫在墙纸下面，用裁刀和直尺剪开铅笔标记之间的部分。处理上缘同法。参见图 1

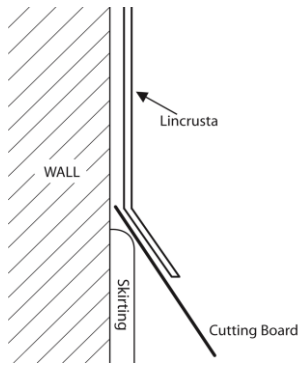


图 1

9. 用海绵吸取多余水份。

10. 放置至少 24 小时，待完全干燥再进行除油脂和装饰处理。

内墙阴角— 剪开墙角处的墙纸使服帖。将剪裁的剩余部分依相邻墙面上的铅垂线铺贴，依墙角修边。高浮雕部分以 45°角修边。参见图 2

内墙阳角— 平缓的圆角，墙纸不必裁开，可以直接铺贴铺贴。直角处需要裁开才能铺贴。剪裁剩余的部分依相邻墙面上的铅垂线铺贴，宽度不小于余料的最小宽度要求。使用亚麻籽腻子填缝。参见图 3

图 2.


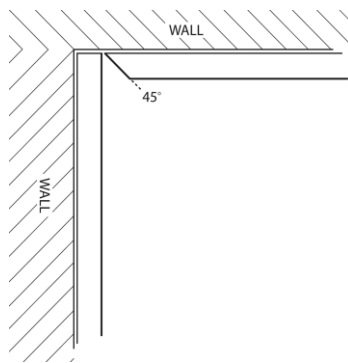


图 3.

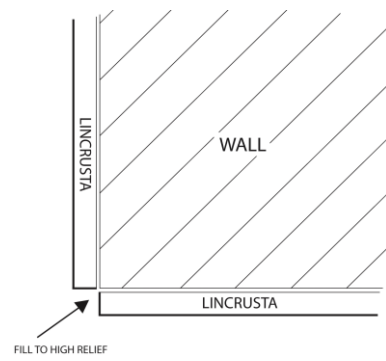

Lincrusta 墙纸 (Wallcoverings) 属性表

产品型号	品名	宽度	对花尺寸	其他建议
RD1583	伊丽莎白	536mm (21 $\frac{1}{8}$ ")	268mm (10 $\frac{9}{16}$ ") SM	
RD1650	格鲁吉亚	534mm (21")	367mm (14 $\frac{3}{8}$ ") SM	
RD1805	克莱顿	532mm (20 $\frac{15}{16}$ ")	FM	
RD1827	复合亚麻	531mm (20 $\frac{7}{8}$ ")	FM	
RD1843	编制海草	535mm (21 $\frac{1}{16}$ ")	267mm (10 $\frac{1}{2}$ ") SM	

RD1860	绳索	532mm (20 ¹⁵ / ₁₆ ")	533mm (21") SM	
RD1873	狂想曲	535mm (21 ¹ / ₁₆ ")	260mm (10 ¹ / ₄ ") OM	
RD1888	索菲娅	534mm (21")	267mm (10 ¹ / ₂ ") SM	
RD1893	契克斯	534mm (21")	178mm (7") OM	
RD1902	藤	535mm (21 ¹ / ₁₆ ")	267mm (10 ¹ / ₂ ") SM	
RD1903	维拉路易斯	536mm (21 ¹ / ₈ ")	67mm (2 ⁵ / ₈ ") SM	修边时穿过小圈的中心剪裁
RD1952	意大利文艺复兴	532mm (20 ¹⁵ / ₁₆ ")	1055mm (41 ⁹ / ₁₆ ") SM	
RD1954	拜占庭式	533mm (21")	533mm (21") SM	宽度修边时要穿过图案上外围花的中心。对花尺寸为 21" (533mm)。为达到正确拼接效果，用铅笔线标示箭头之间的部分，然后修边或剪裁。
RD1956	阿梅利亚	538mm (21 ³ / ₁₆ ")	172mm (6 ³ / ₄ ") SM	
RD1960	阿坎萨斯	523mm (20 ⁹ / ₁₆ ")	271mm (10 ⁵ / ₈ ") SM	
RD1962	克娄巴特拉	533mm (21")	1016mm (40") OM	
RD1963	阿芙罗狄蒂	535mm (21 ¹ / ₁₆ ")	914mm (36") OM	
RD1968		540mm (21 ¹ / ₄ ")	916mm (36 ¹ / ₁₆ ") OM	
RD1969		533mm (21")	640mm (25 ³ / ₁₆ ") SM	
RD1970		533mm (21")	640mm (25 ³ / ₁₆ ") SM	
RD1971		533mm (21")	1014mm (40") SM	
RD1972FR		610mm (24")	597mm (23 ¹ / ₂ ") SM	

SM = 直接对花

OM = 错位对花

FM = 无需对花

中楣 (Friezes) 的铺贴方法

1. 按照需要的长度剪裁，确保图案的中心对齐主墙面的中心。在墙角处对接图案，在最不显眼的墙角处结束。

2. 如果墙面长度大于 2 米(6'), 将中楣剪裁至不多于 2 米(6')的适中长度 (要剪断)。如果长度大于 2 米, 建议铺贴时由两人抬举支撑中楣。
3. 使用裁刀和直尺修边。各种中楣留边的测量建议, 请参见反面的表格。

中楣 (Friezes) 属性表


产品型号	品名	留边高度的最大及最小值	对花尺寸
RD1946	弗兰切斯卡	281mm (11 $\frac{1}{16}$ "), 250mm (9 $\frac{13}{16}$ ")	540mm (21 $\frac{1}{4}$ ")
RD1947	安妮	267mm (10 $\frac{1}{2}$ "), 222mm (8 $\frac{3}{4}$ ")	533mm (21")
RD1948	卡梅奥	280mm (11"), 259mm (10 $\frac{3}{16}$ ")	536mm (21 $\frac{1}{8}$ ")
RD1949	阿德尔菲	270mm (10 $\frac{5}{8}$ ")	536mm (21 $\frac{1}{8}$ ")
RD1955	亚当	528mm (20 $\frac{13}{16}$ "), 444mm (17 $\frac{1}{2}$ ") or 380mm (14 $\frac{15}{16}$ ")	533mm (21")
RD1957	帝国	275mm (10 $\frac{13}{16}$ "), 210mm (8 $\frac{1}{4}$ ")	536mm (21 $\frac{1}{8}$ ")
RD1958	戴安娜	282mm (11 $\frac{1}{8}$ "), 260mm (10 $\frac{1}{4}$ ")	536mm (21 $\frac{1}{8}$ ")

墙围 (Dado Panels) 的铺贴方法

1. 裁下单幅墙围, 用裁刀和直尺修边。剪裁完整花型的大小和建议的修边位置, 请参见反面的图表。
2. 根据房间尺寸安排铺贴的起始位置以减少废料, 标志铅垂线。
3. 测量要铺贴的墙围的长度, 在墙面上沿墙裙上缘画一条水平线, 位置略高出上缘以作修边用。


楼梯处铺贴墙围 (Dado Panels) 的方法

1. 在楼梯底端和顶端的墙面上各画一条铅垂线 (图 1)。

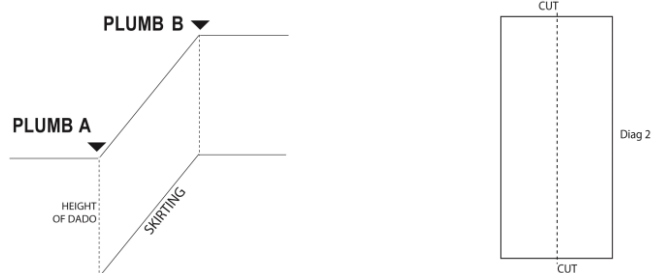

2. 测量要铺贴的墙围的高度, 在墙面上标记。将上下两个标记点连接起来 (图 1, A 和 B)
3. 将墙围从中间剪裁成两半 (图 2).

4. 制作墙围模型：按照已经一分为二后的墙围剪裁一块一样大小的纸板。将纸板的长边对齐楼梯底部墙面上标志的铅垂线，在纸板的另一长边标示出墙裙的位置。将该点和纸板左下角连接，沿连接线剪裁即成。(图 3, B).

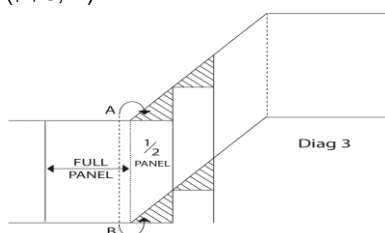

5. 将做好的墙围模型放在一分为二的墙围上，依模型剪裁。收好剪下的三角形材料，以备使用。
6. 沿标记的垂直线铺贴第一块墙围，然后将从第一块墙围上裁下的三角形材料铺贴在墙围的上端。(图 3, A).
7. 从墙围与墙面上标记的斜线的交点处画一条水平线，长度至少等于一块墙围的宽度的一半。沿这条水平线铺贴另外半块墙围。
8. 重复以上步骤直到铺贴至楼梯顶端标记的重锤线。之后，用整块的墙围继续铺贴。

墙围(Dado Panels)属性表

产品型号	品名	高度	宽度	其他建议
RD1964	爱德华	1016mm(40")	610mm (24")	按箭头沿竖条纹剪开
RD1965	新艺术	914mm(36")	540mm(21¼")	在郁金香图案顶端剪开
RD1966	塞维利亚	914mm (36")	560mm (22")	按箭头从边缘以上剪开
RD1967	哥特	914mm (36")	560mm (22")	按箭头穿过图案剪开直到水平线

Lincrusta 表面去油脂

Lincrusta 涂漆前需用白酒或松节油替代品涂刷以去除油脂，用不含皮棉的布擦干，放置一夜待干透。

卫生及安全事项：凡经溶剂浸湿的抹布均需平展放置使干透。涂刷白酒时建议配戴安全眼睛和手套。

油基油漆和水基油漆都可用以涂刷 Lincrusta 墙面材料。

油基油漆 – 先刷油基底漆，然后刷两层油性蛋壳漆或高亮漆，最后按效果需要再刷一层罩漆。

水基油漆 – 先刷水性丙烯酸底漆，然后刷两层水性蛋壳漆或亚光乳液，再刷一层罩漆。如果需要特别保护效果，可以再刷装饰漆。除油漆以外还可以根据制造商的指导使用其它多种装饰方法。

二次装饰

清洁墙面材料表面，除去污物、油脂和其他杂质。涂刷底漆和油漆。

备注

本手册只提供基本说明。更多信息请致电我公司客户服务组。电话：+44 (0) 1524 239679 或 电子邮件 enquiries@lincrusta.com.

Wall	墙壁
Skirting	墙裙

Cutting Board	剪裁版
Fill to High Relief	填充至浮雕高度
Plumb	铅垂线
Height of Dado	护墙板高度
Full panel	整块板
Half panel	半块板

Lincrusta 注册商标 Heritage Wallcoverings Ltd 有限公司。