



# LINCRUSTA®

The Ultimate Wallcovering Since 1877

## Инструкция для применения продукции Lincrusta

### Обработка поверхности

Тщательная подготовка поверхности является необходимым условием для применения продукта Lincrusta. Сначала следует снять старые обои, вымыть, зашпаклевать и высушить все трещины и дыры. Прежде чем нанести необходимый слой, поверхность следует зачистить.

### Выравнивание поверхности

Для получения хорошего сцепления мы рекомендуем провести выравнивание всех непористых поверхностей (н-р, стены окрашенные растворимой краской). Для этой цели нанесите первичные обои, применяя пригтовленный раствор клея с содержанием антигрибковых добавок. Все это должно хорошо высохнуть, прежде чем наносить продукт Lincrusta.

### Рекомендуемый клей

Клей Lincrusta специально разработан для продукции Lincrusta. Поэтому мы вам **НЕ** рекомендуем использовать какой-либо другой клей. Если раствор клея Lincrusta загустеет, его необходимо интенсивно размешать, но не разводить.

### Правила обращения с Lincrusta

Во время применения продукта Lincrusta, во избежание повреждения поверхности необходимо соблюдать осторожность. Сцепление продукта Lincrusta происходит намного лучше после предварительного замачивания и нанесения клея. Хранить продукт рекомендуется при комнатной температуре.

### Рекомендуемое оборудование

Нож (острый)	Разлаживающий валик (войлочный)	Губка
Измерительная лента	2-3" синтетическая кисточка или валик	
Уровень (ватерпас)	Специальное лезвие	Доска для подреза

### Инструкция общего пользования для стеновых обоев

1. С целью уменьшения отходов материала, заранее определите начальные и конечные точки в помещении (комнате) и отмерьте первую длину.
2. Подберите правильно стыки для всех отрезанных длин. Отрежьте каждую длину по размеру, при этом оставляя на припуск 50мм (2") сверху и снизу основания для окончательной отделки.
3. Во избежание повреждения краев, обрежьте аккуратно кромки (края) при помощи ножа и специального лезвия. На обратной стороне см. таблицу с указанием правильного размера длины для отреза в зависимости от рисунка обоев.
4. Смочите губкой изнаночную сторону теплой водой и оставьте в таком состоянии на 20-30 минут. Для получения более эффективного результата, во время впитывания приложите изнаночные стороны друг к другу спиной. Во время замачивания происходит расширение, которое способствует сцеплению.
5. После впитывания, остатки воды на изнаночной стороне следует удалить сухой губкой.
6. Нанесите клей Lincrusta на изнаночную сторону при помощи синтетической кисточки размером 50-75мм (2-3"). Для значительно больших размеров можно использовать валик.

7. Приложите отрезанную длину на поверхность и разровняйте этот участок обои при помощи войлочного ролика размером 178мм (7"), работая по направлению от центра к внешним краям, удаляя при этом все воздушные пузыри.
8. Для отделки нижнего основания обои, отметьте каждую сторону продукта Lincrusta, отмерьте линию на уровне верха плинтуса или разделительной панельной рейки. Расположите доску для подреза, прижимая ее к стене, под продуктом Lincrusta и отрежьте ножом и специальным лезвием по отмеченной карандашом линии. Для отделки верха процесс следует повторить. См. рис 1.

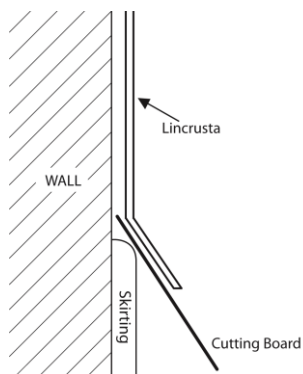


Рис. 1.

9. Губой удалите излишний слой клея с поверхности.
10. Время сушки – минимум 24 часа до процесса обезжиривания и покраски.

**Внутренние углы** – отрежьте длину согласно размеру всего угла. Подвесьте отрезанный размер по линии отвеса по отношению к соседней стороне стены, отрезая столько, чтобы закрыть угол. Отрежьте выступающие участки горельефа углового участка под углом 45°, закрывая весь угол. См. рис. 2.

**Внешние углы** – для слегка закругленных углов, продукт Lincrusta можно разровнять вокруг одной части. Если угол острый, то отрежьте продукт Lincrusta, чтобы закрыть угол впритык. Подвесьте отрезанный размер по линии отвеса по отношению к соседней стороне стены, эквивалентной минимальной ширине отрезанного участка. Зашпаклюйте зазоры внешнего угла замазкой на олифе. См. рис. 3.

Рис 2.


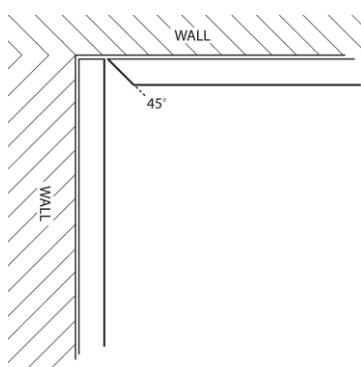


Рис 3.

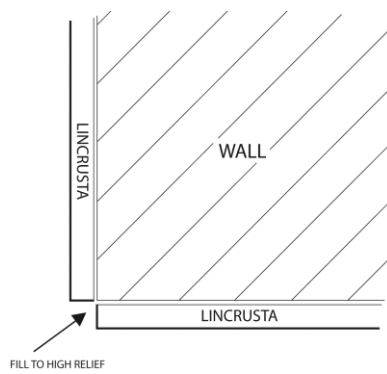

#### Ширина отреза и последующая полоса для стеновых обоев

№ дизайна	Название	Ширина	Последующая полоса	Комментарии
RD1583FR	Elizabeth	536мм (21 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> "")	268мм (10 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> "") SM	

RD1650FR	Geiglian Panel	534мм (21")	367мм (14 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " SM	
RD1805FR	Crichton	532мм(20 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> "	FM	
RD1827FR	Linenfold	531мм(20 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "	FM	
RD1843FR	Sea Grass Matting	535мм(21 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> "	267мм (10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " SM	
RD1860FR	Силидаж	532мм (20 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> "	533мм (21") SM	
RD1873FR	Caprice	535мм (21 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> "	260мм (10 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " OM	
RD1888FR	Sophia	534мм (21")	267мм (10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " SM	
RD1893FR	Chequers	534мм (21")	178мм (7") OM	
RD1902FR	Cane	535мм (21 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> "	267мм (10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " SM	
RD1903FR	Villa Louis	536мм (21 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> "	67мм (2 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> " SM	Отрезать по центру маленьких окружностей
RD1952FR	Italian Renaissance	532мм (20 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> "	1055мм (41 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> " SM	
RD1954FR	Byzantine	533мм (21")	533мм (21") SM	Отрезать кромку по центру верха внешних цветов. Последующее нанесение – размер 21" (533мм). Чтобы определить правильный стык, отметьте карандашом линию между стрелками до обреза кромки или отдельной длины.
RD1956FR	Amelia	538мм (21 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> "	172мм (6 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " SM	
RD1960FR	Acanthus	523мм (20 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> "	271мм (10 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> " SM	
RD1962FR	Cleopatra	533мм (21")	1016мм (40") OM	
RD1963FR	Aphrodite	535мм (21 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> "	914мм (36") OM	
RD1968FR	Kelmscott	540мм (21 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	916мм (36 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> " OM	
RD1969FR	Rocco	533мм (21")	640мм (25 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> " SM	
RD1970FR	Neo	533мм (21")	640мм (25 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> " SM	
RD1971FR	Passeri	533мм (21")	1014мм (40") SM	
RD1972FR	Tapestry	610мм (24")	597мм (23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " SM	

SM = Прямой подгон OM = Наклейка с подгоном

FM = Свободный подгон

#### Инструкция общего пользования для фриза

1. Отрежьте длины продукта Lincrusta необходимого размера, при этом основной рисунок должен располагаться в центре главной стены. Далее для угла рисунок следует подбирать соответствующей длины, полностью закрывая один угол.

2. Если стена больше 2м (6') в длину, то необходимо отрезать такой размер длины по ширине, с которым удобно работать (но не более 2м (6')). Для длин превышающих этот размер, мы считаем, что должны работать два человека, поддерживая фризы при нанесении.
3. Отрежьте кромку, подрезая края при помощи ножа и специального лезвия. На обратной стороне см.таблицу с указанием рекомендованного размера в зависимости от индивидуального рисунка дизайна.

#### Ширина отреза и последующая полоса для фризов

№ дизайна	Название	Макс. и мин. ширина	Последующая полоса
RD1946FR	Francesca Frieze	281мм (11 $\frac{1}{16}$ " ) или 250мм (9 $\frac{13}{16}$ " )	540мм (21 $\frac{1}{4}$ " )
RD1947FR	Anne Frieze	267мм (10 $\frac{1}{2}$ " ) или 222мм (8 $\frac{3}{4}$ " )	533мм (21" )
RD1948FR	Cameo Frieze	280мм (11" ) или 259мм (10 $\frac{3}{16}$ " )	536мм (21 $\frac{1}{8}$ " )
RD1949FR	Adelphi Frieze	270мм (10 $\frac{5}{8}$ " )	536мм (21 $\frac{1}{8}$ " )
RD1955FR	Adam Frieze	528мм (20 $\frac{13}{16}$ " ) или 444мм (17 $\frac{1}{2}$ " ) или 380мм (14 $\frac{15}{16}$ " )	533мм (21" )
RD1957FR	Empire Frieze	275мм (10 $\frac{13}{16}$ " ) или 210мм (8 $\frac{1}{4}$ " )	536мм (21 $\frac{1}{8}$ " )
RD1958FR	Diana Frieze	282мм (11 $\frac{1}{8}$ " ) или 260мм (10 $\frac{1}{4}$ " )	536мм (21 $\frac{1}{8}$ " )

#### Инструкция общего пользования для панелей с разделительной рейкой

1. Отмерьте и отрежьте отдельные длины от рулона и обрежьте кромку при помощи ножа и специального лезвия. На обратной стороне см.таблицу с указанием размеров панелей и рекомендованной длины в зависимости от расположения панелей.
2. С целью уменьшения отходов материала, заранее определите начальные и конечные точки в помещении (комнате) и отмерьте первую длину.
3. Отмерьте длину панели. Пометьте горизонтальную линию на стене над плинтусом, оставляя припуски для отреза на панели с разделительной рейкой.

#### Нанесение панелей Lincrusta на лестнице

1. Отмерьте вертикальную линию отвеса у основания лестницы и повторите процесс еще раз для верха. (Схема 1).


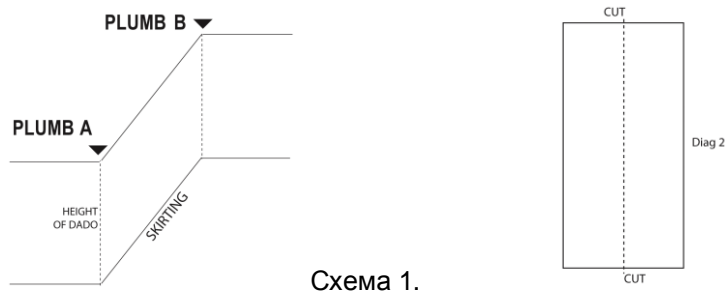


Схема 1.

2. Отмерьте высоту панели и отметьте этот размер на стене. Соедините две точки (Схема 1, А и В).
3. Разрежьте панель на две части. (Схема 2).
4. Сделайте шаблон – отрежьте длину картона аналогичной размеру отрезанной панели. Расположите вертикальный край картона против линии отвеса у основания лестницы и пометьте линию плинтуса на противоположной стороне картона. Прихватите угол к этой отметке и отрежьте по линии. Таким образом, получится шаблон с углом наклона. (Схема 3, В).

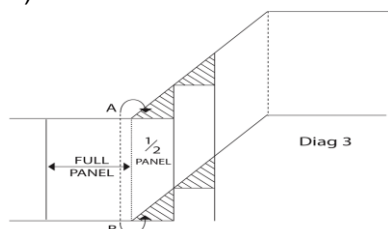

5. Расположите шаблон на половину панели Lincrusta и отрежьте по этой линии половину панели. Отложите отрезанный треугольник в сторону, т.к. он вам позже понадобится.
6. Нанесите первую панель на плинтус, придерживаясь линии отвеса (перпендикуляра) и далее наложите треугольник, отрезанный от основания, наверх панели. (Схема 3, А).
7. Когда панель достигнет линии рейки (верха), отметьте горизонтальную линию поперек стены, по крайней мере, равной ширине половины панели. Наложите следующую половину панели на горизонтальную линию.
8. Продолжайте работы по вышеуказанному методу до точки достижения верха лестницы, далее продолжайте работы на лестничной площадке уже с целыми панелями.

Ширина отреза и последующая полоса для панелей с разделительной рейкой

№ дизайна	Название	Высота	Отрезанная ширина	Комментарии
RD1964FR	Edwardian	1016мм(40")	610мм (24")	Отрежьте по вертикальной полосе по линии стрелок
RD1965FR	Art Nouveau	914мм(36")	540мм(21 ¼")	Отрежьте по верхней части тюльпана
RD1966FR	Seville	914мм (36")	560мм (22")	Отрежьте над бордюром по линии стрелок
RD1967FR	Gothic	914мм (36")	560мм (22")	Отрежьте до горизонтальной линии через волнистую линию по линии стрелок

Обезжиривание продукта Lincrusta

Перед покраской поверхности, для процесса обезжиривания на продукт Lincrusta следует нанести кисточкой спиртовой растворитель или растворитель Turps, далее вытереть (высушить) чистой тряпкой без ворса и оставить сушиться на ночь.

**Осторожно! Все пропитанные растворителем тряпки необходимо развесить для основательной просушки. Во время работ со спиртовым растворителем рекомендуется надевать защитные очки и перчатки.**

На продукт Lincrusta можно наносить масляную краску и водоэмульсионную краску.

Масляная краска – для первоначального покрытия сначала необходимо нанести первичную масляную краску, потом нанести 2 слоя масляной матовой или глянцевой краски. Для получения необходимого результата покраски нанесите далее отделочный слой.

Водоэмульсионная краска– для первоначального покрытия сначала необходимо нанести акриловую водоэмульсионную первичную краску, потом нанести 2 слоя водоэмульсионной матовой или глянцевой краски. Для получения необходимого результата покраски нанесите далее отделочный слой. При необходимости для защиты поверхности нанесите лак. Как альтернативный вариант можно применять различные покрасочные эффекты согласно инструкции завода-изготовителя.

#### Последующие покрасочные работы

Чтобы вновь покрасить продукт Lincrusta, поверхность необходимо тщательно зачистить, удалить грязь или примеси. Далее нанесите соответствующий слой покраски, и соответствующий отделочный слой краски.

#### Производительность в огне

- В соответствии с BS EN15102:2007 этот продукт достиг класса B-s2, d0
- В соответствии с ASTM-E84 этот продукт достиг класса 1 или А

#### Примечание

Данный буклет предназначен для общей информации. За более подробной информацией обращайтесь в клиентскую службу по телефону +44 (0) 1524 239674 или электронной почте [enquiries@lincrusta.com](mailto:enquiries@lincrusta.com).

Wall	Стена
Skirting	Плинтус
Cutting Board	Доска для подреза
Fill to High Relief	Заполнить до горельефа
Plumb	Линия отвеса
Height of Dado	Высота панели с рейкой
Full panel	Целая панель
Half panel	Половина панели

Lincrusta – зарегистрированная торговая марка компании Heritage Wallcoverings Ltd.